• Warum WPC-300 ? • Funktionsumfang Aufbau der Kommunikation und Einstellungen Eingabe und Ausgabe von Parametern Monitor und modulspezifische Prozessdaten

Remote Control und digitale Inputs/Outputs


Oszilloskop

Terminal

- Parameterdatenverwaltung
- Firmware Update
- Installation USB-Treiber



Warum WPC-300?

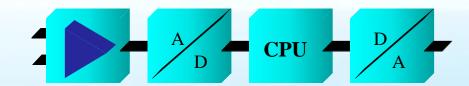


- Bedienprogramm f
 ür alle Steuer- und Regelmodule von W.E.St. Elektronik
 - Steuer- und Regelmodule müssen über einen PC / Notebook eingestellt und optimiert werden
 - Beurteilung der Prozessgrößen im laufendem Betrieb
 - Anzeige von Statusinformationen
 - Einarbeitung ohne langes Lesen des Handbuches
 - Intuitive Bedienung

WPC-300 ist eine Hilfe, um unsere Module einzustellen und zu optimieren.






Funktionsumfang, Aufbau der Kommunikation und Einstellungen

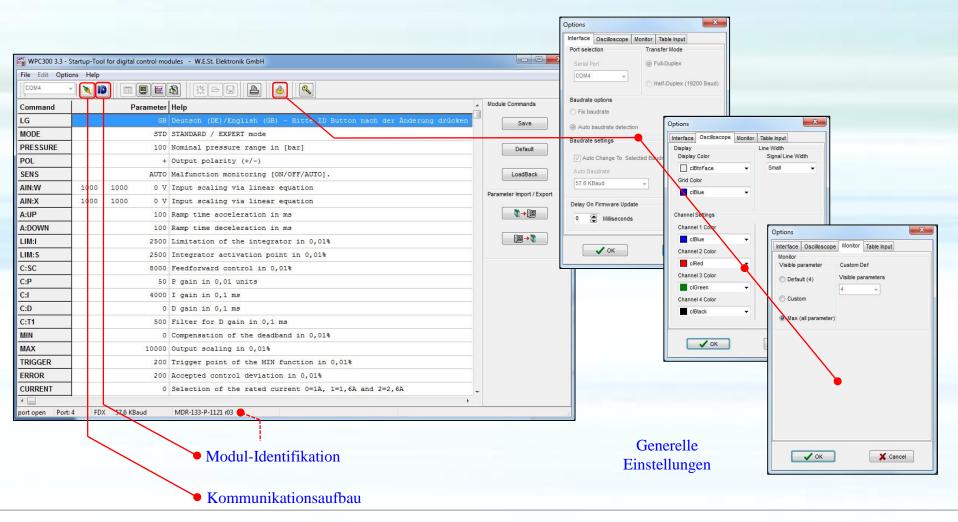





Funktionsumfang, Aufbau der Kommunikation

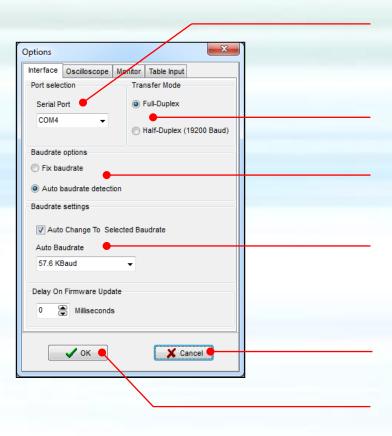

Auswahl der Schnittstelle (COM-Port)

Full-Duplex: alle gängigen Module Half-Duplex: Steckerverstärker

Feste Baudrate oder automatische Erkennung

Auswahl der Baudate

9,2 kBaud

19,2 kBaud

38,4 kBaud

57,6 kBaud

Abbruch


Bestätigung

ACHTUNG: bei neueren Modulen (ab Serie 2030) muss "**Fix baudrate**" von 9600 auf 57600 geändert werden.






Funktionsumfang, Eingabe und Ausgabe von Parametern

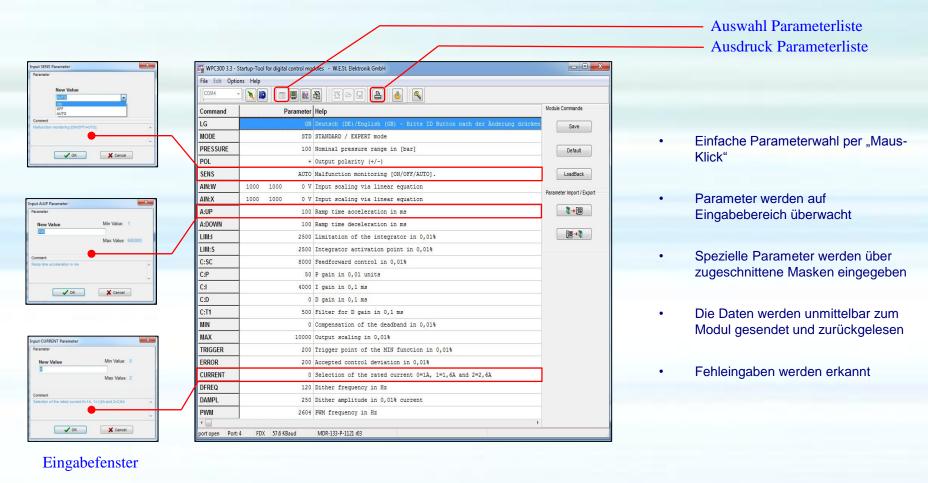






Funktionsumfang, Monitor und modulspezifische Prozessdaten

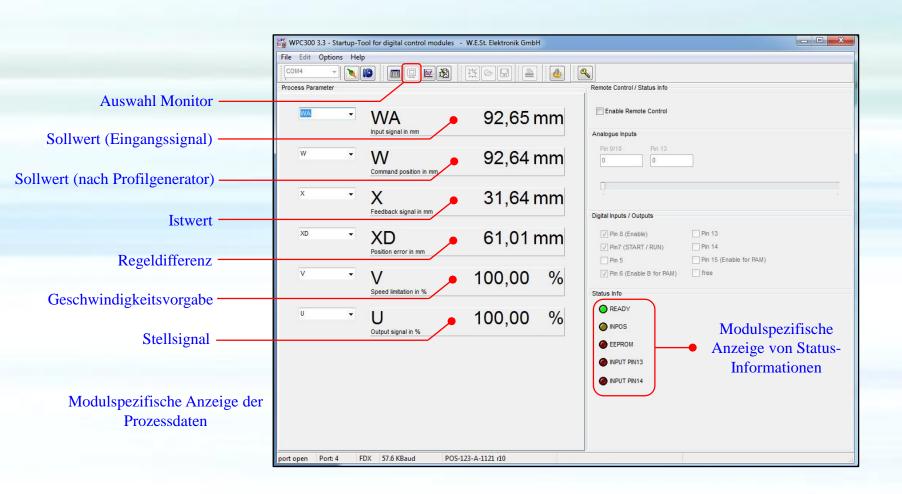






Funktionsumfang, Remote Control und digitale Inputs/Outputs

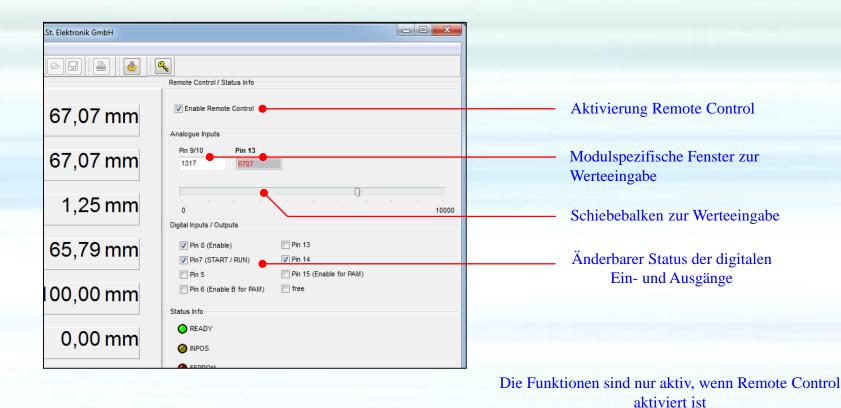





Funktionsumfang, Oszilloskop

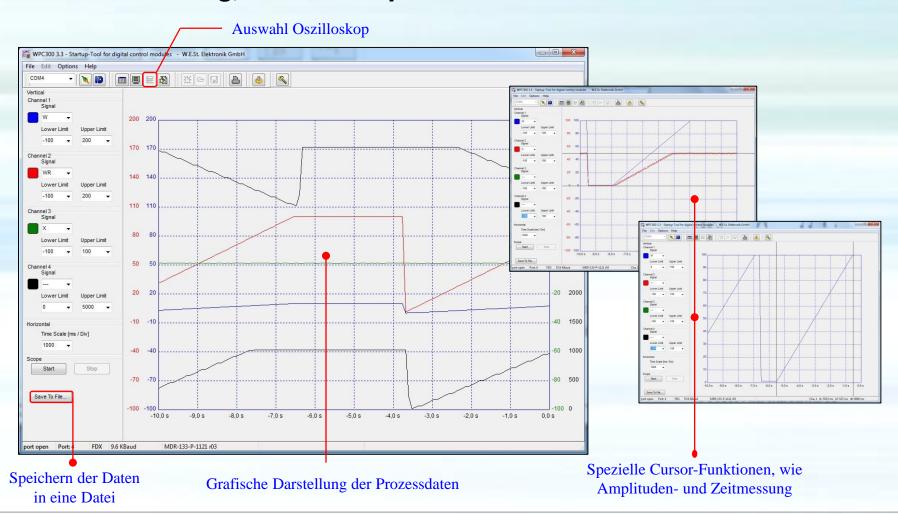








Funktionsumfang, Terminal

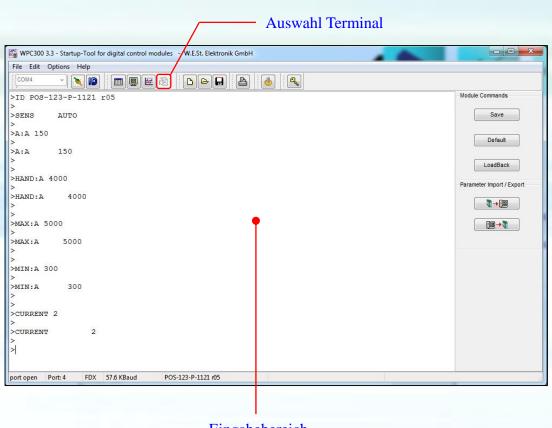


- Jeder Parameter kann angezeigt werden
- Jeder Parameter kann geändert werden







Funktionsumfang, Parameterdatenverwaltung

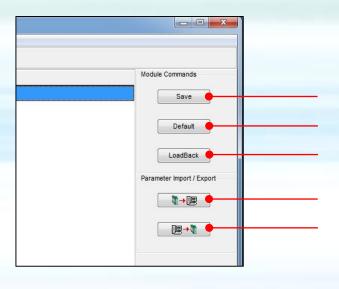

Speichern der Parameterdaten

Default-Parameterwerte laden

Letzte gespeicherten Parameterdaten laden

Parameterdaten in Datei speichern


Parameterdaten von Datei laden





Firmware - Update

- Einfache Auswahl über die Menü-Leiste
- Warnung vor unbeabsichtigter Auswahl (STRG + ALT + F7 zur Freischaltung)

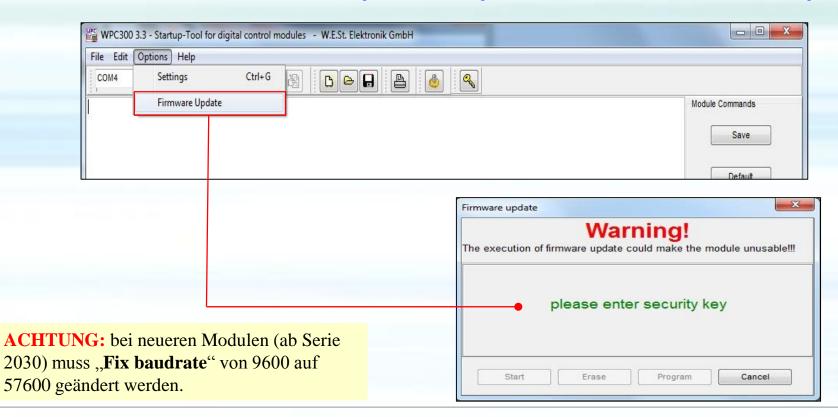




A CPU D A

Firmware - Update

Erster Schritt: Firmware auswählen und Start einleiten

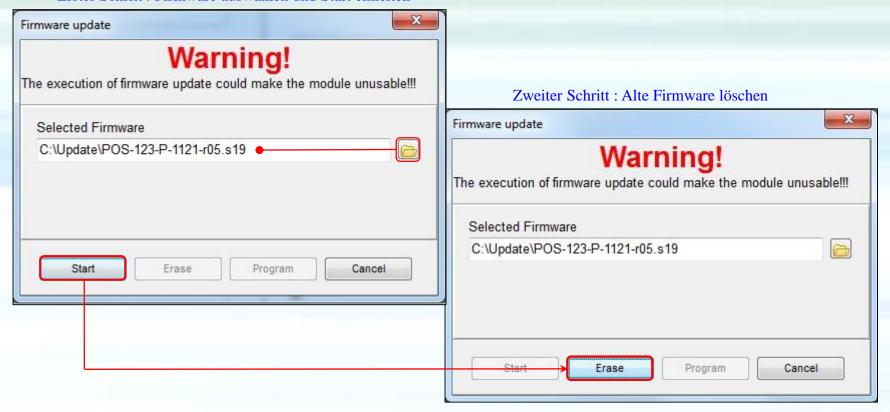




A CPU D A

Firmware - Update


Dritter Schritt: Firmware – Update starten ...

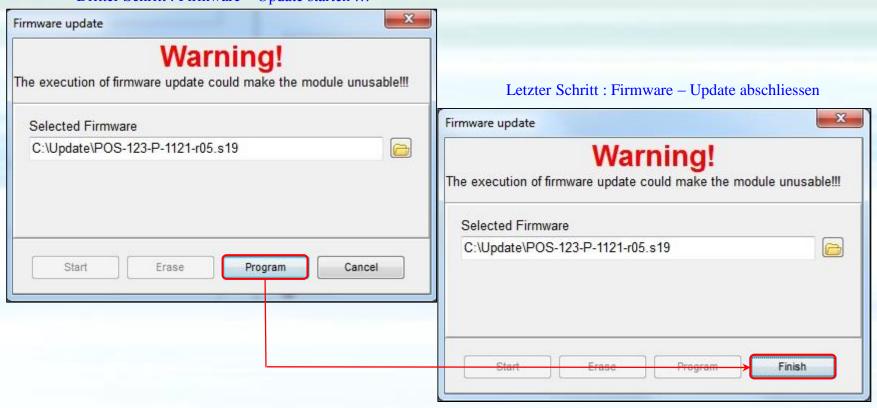





Installation USB-Treiber

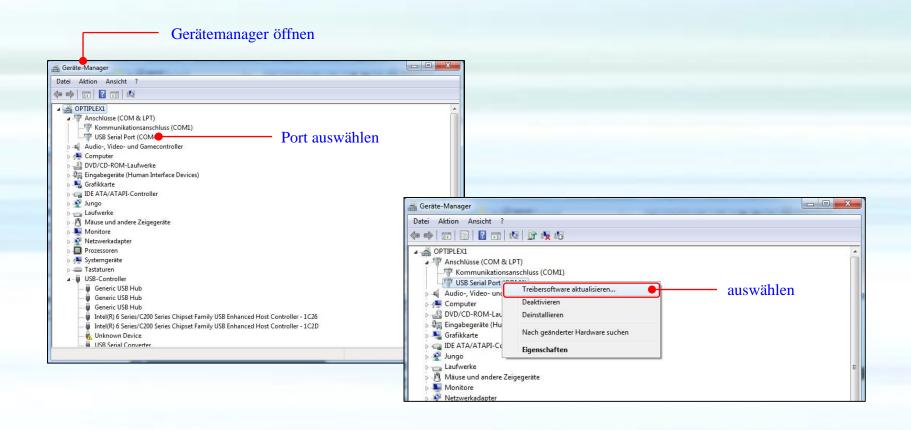






Installation USB-Treiber

Treibersoftware suchen

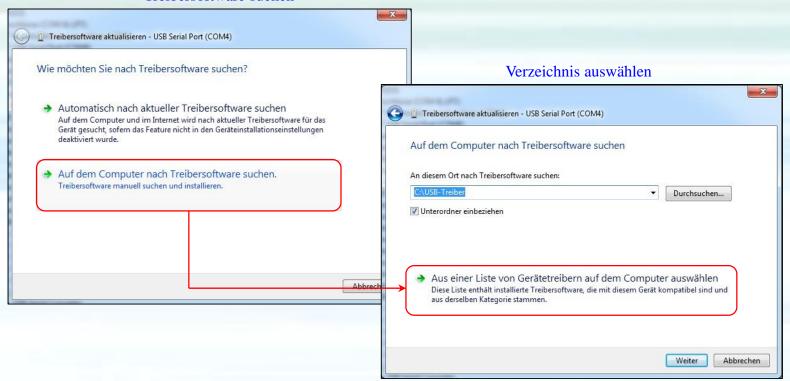




A CPU D A

Installation USB-Treiber

Gerätetreiber auswählen




auswählen und fertigstellen

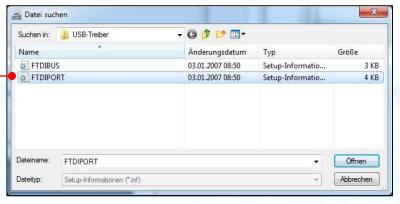





Installation USB-Treiber, Einstellungen COM-Port

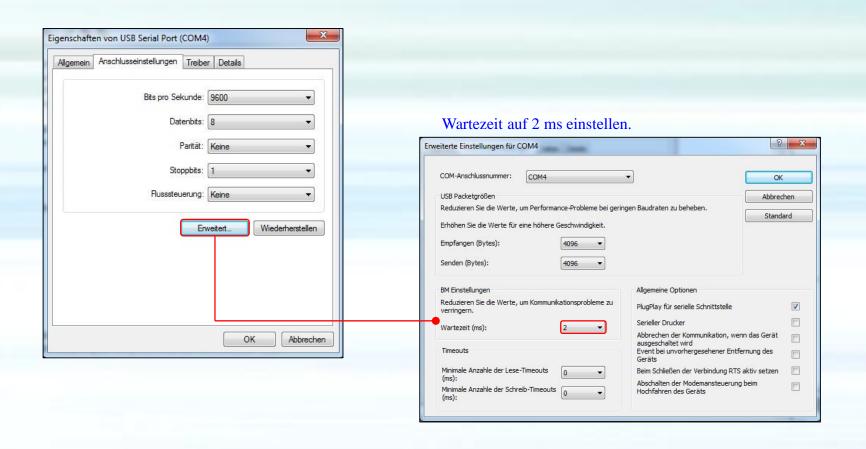



KONTAKT



W.E.St. Elektronik GmbH Gewerbering 31 41372 Niederkrüchten

Tel: 02163 577 355 0 Fax: 02163 577 355 11

EMAIL: contact(a)w.e.st.de

